



Notice Borne Murale



Contact

www.charitouch.com
info@charitouch.com
+33 7 83 11 65 00charitouch

1. Déballage de la borne

- Ouvrez soigneusement le carton.
- Retirez la borne murale ainsi que les accessoires fournis (chevilles et gabarit de perçage).
- Vérifiez que l'ensemble du matériel est présent et en bon état.




Déposez ensuite la borne sur le côté pour commencer le montage de l'armature.



2. Préparation du mur

- Choisissez un mur solide, propre et dépourvu de câbles ou conduites internes.
- Déterminez la hauteur d'installation : le bas de la borne doit se situer à 140 cm du sol.

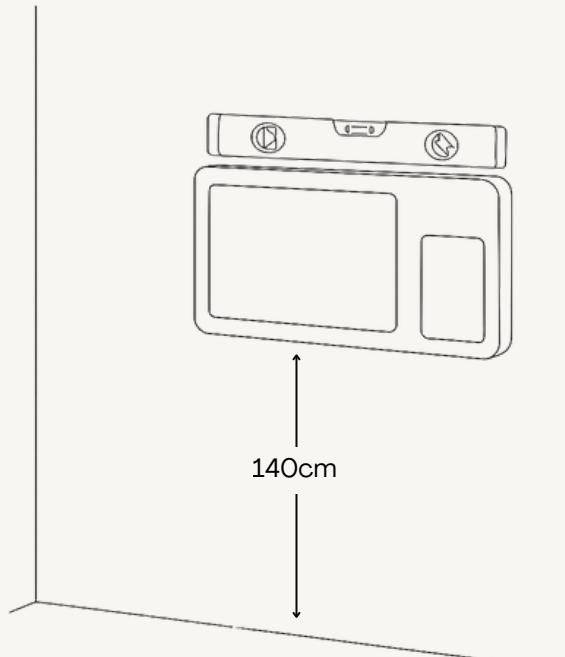

3. Positionnement du gabarit prêt à percer

Le gabarit fourni est à la bonne échelle et indique précisément les points de perçage.

- Positionnez-le à l'emplacement souhaité.
- Utilisez un niveau pour vérifier qu'il est parfaitement droit.
- Fixez-le temporairement au mur à l'aide de ruban adhésif.
- Percez directement au travers des icônes du gabarit : aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire.




Ce gabarit permet un positionnement exact et un alignement optimal de la borne.




4. Perçage du mur

- Percez aux emplacements indiqués sur le gabarit.
- Retirez ensuite le gabarit.
- Insérez les chevilles dans les trous et assurez-vous qu'elles sont correctement enfoncées.

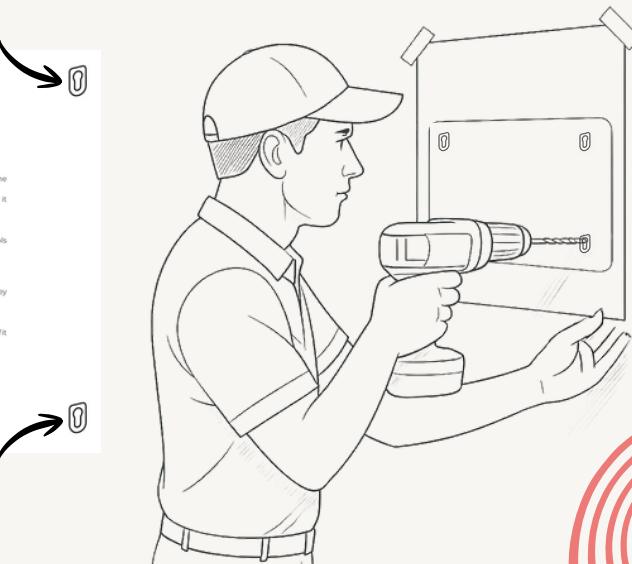


5. Installation de la borne

- Positionnez les trous prévus à l'arrière de la borne en face des chevilles installées dans le mur.
- Accrochez ou fixez la borne conformément à son système d'attache.
- Vérifiez qu'elle est correctement verrouillée, stable et qu'elle ne présente aucun jeu.

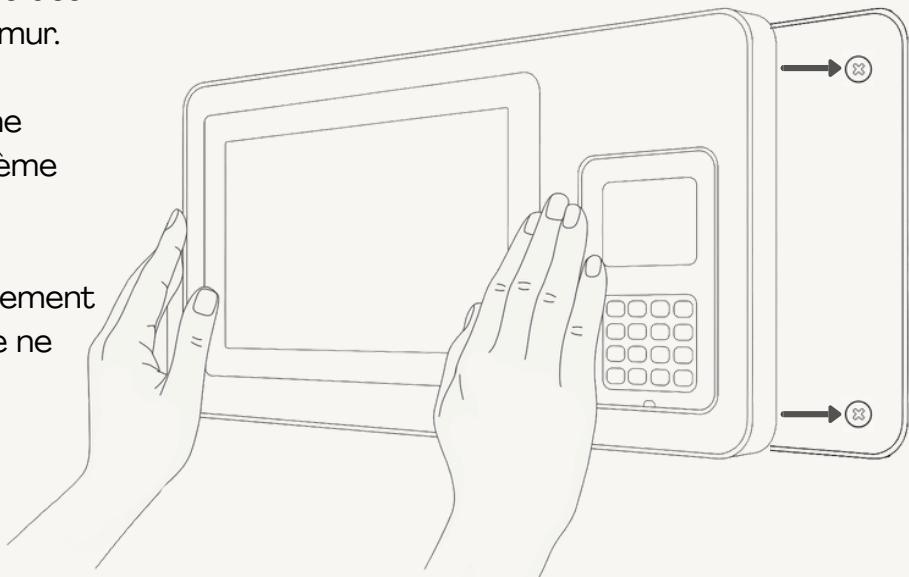

6. Connexions (électricité et réseau)

- Branchez la borne à une prise murale.
- Connectez le câble réseau RJ45 ou configuez la connexion Wi-Fi selon votre installation.
- Rangez ou dissimulez les câbles pour obtenir un résultat propre et sécurisé, idéalement à l'aide d'une goulotte.

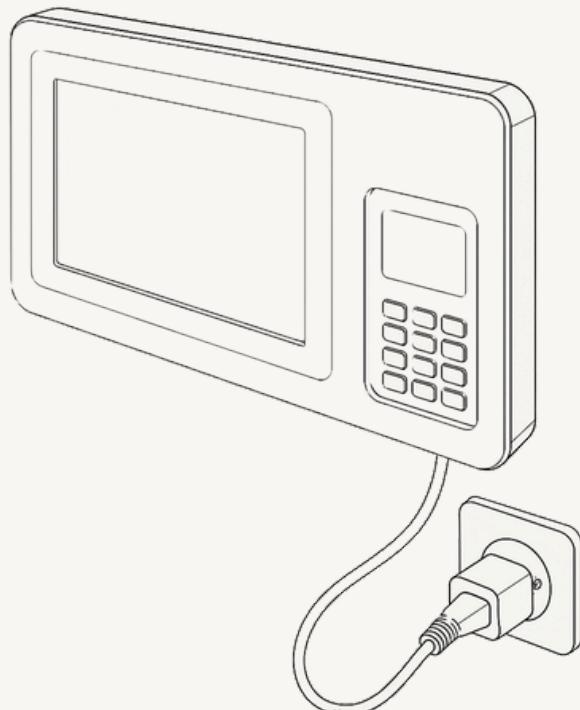

Installation terminée

Votre borne murale ChariTouch est maintenant correctement installée et prête à être utilisée.



Contact

www.charitouch.com
info@charitouch.com
+33 7 83 11 65 00charitouch

 Chari**Touch'**